

お願い

- 1 **注意** メーターガス栓は、通常時は閉めないでください。
メーターガス栓を閉めると、ガス漏れ検査機能が正しく機能しません。また、凍結予防のためにガスを使用する機器もあり、メーターガス栓が閉まっていると正しく機能しない場合があります。ただし、ガス漏れなどの異常の場合は必ず閉めて、至急北ガスへご連絡ください。
- 2 **注意** メーターの前面に壁を設置したり、覆ったりしないでください。
ランプの確認や復帰操作ができなくなるとともに、当社の点検・検針作業に支障をきたします。
- 3 大型のガス機器(給湯器・給湯暖房機・風呂がまなど)を新たに購入、または廃棄される場合は、マイコンメーターの能力が適切かどうか北ガスへお問い合わせください。
- 4 マイコンメーターに振動や衝撃を与えないようにしてください。誤ってガスを遮断することがあります。
- 5 マイコンメーターは北海道ガスの所有物ですので、分解、塗装、廃棄などはしないでください。

お困りごと解決ナビ

北ガスでは、地震や停電、ガスが止まった時などの情報サイトとして、「お困りごと解決ナビ」をご用意しております。マイコンメーターの復帰手順も動画でご案内しておりますので、ぜひご活用ください。



<https://www.hokkaido-gas.co.jp/navi/>

ガス臭いときの連絡先

 **0570-009190**

ナビダイヤルをご利用になれない場合 ☎011-792-8100

マイコンメーターが復帰できないときの問い合わせ先

 **0570-008800**


ナビダイヤルをご利用になれない場合 ☎011-792-8110

マイコンメーター

(業務用)

取扱説明書


保存版

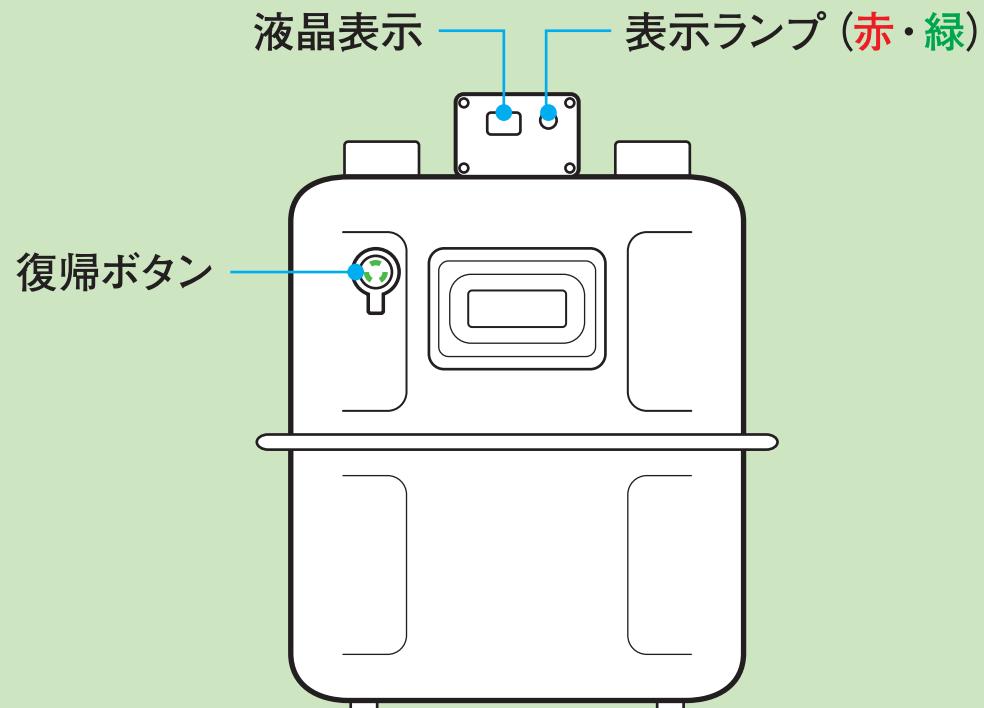

安全のため、この説明書をよくお読みいただき、保存しておいてください。

 **KITAGAS**

① ガスが止まってランプが点滅している場合

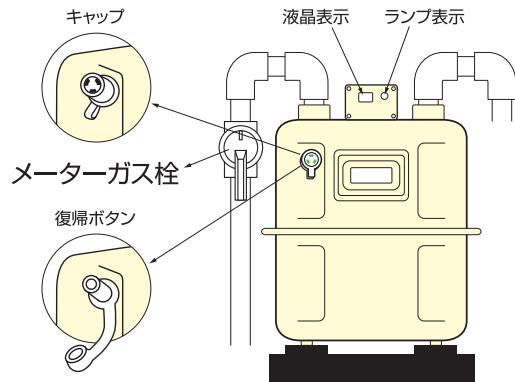

- ガスが止まって**赤ランプ**または**緑ランプ**が点滅(液晶はアルファベット表示)していたら「③復帰の手順」に従って操作してください。
- ガス漏れなどの異常がない場合は、復帰してガスが使えるようになります。

② マイコンメーターの主な機能


機能	液晶表示	ランプ点滅
① 流量オーバー遮断 異常に多量のガスが 流れ出たとき	Kと数字を 交互に表示	ピカピカピカ ▶ ピカピカピカ 4.8秒間隔 3回ずつ赤ランプが点滅します
② 圧力低下遮断 ガスの圧力が異常に 低下したとき	P	ピカ ▶ ピカ ▶ ピカ 4.8秒間隔 緑ランプが点滅します
③ 感震遮断 ガスの使用中に大きな 地震(震度5強相当)を 感知したとき	G	

③ 復帰の手順

注意 ガス臭い時は復帰操作を行わず、メーターガス栓を閉めて北ガスへご連絡ください。


① すべてのガス機器を止める ※屋外の機器も忘れずに。

② 復帰ボタンのキャップを外す

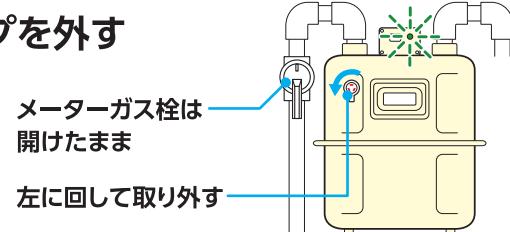

③ 復帰ボタンを
しっかり奥まで押し込み、
ゆっくり手を離す


ランプが赤色で点灯した後、
また点滅が始まります。

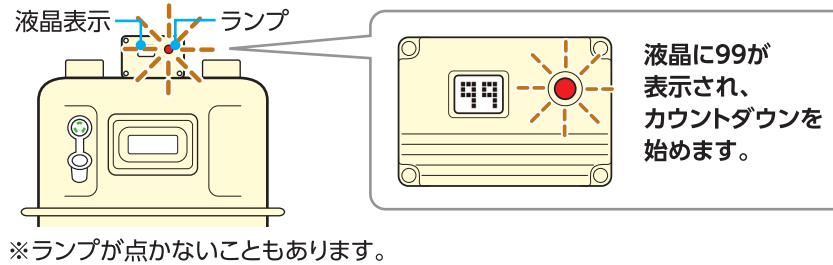

④ ガスを使わないで3分待つ

液晶表示が「◆」に変わり、
ランプの点滅が消えていたら、
ガスが使えます。

※キャップを元に戻してください。

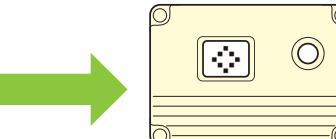

変わらないときは、
もう一度①から。

それでも
使えないときは

ガス機器の止め忘れなどがなかった場合には、ガス漏れも
考えられますので北ガスへご連絡ください