

③ ガスが止まって赤いランプが点滅している場合

この場合、カンタンな操作で遮断を復帰していただけます。
下記の復帰手順に従って操作してください。



警告

ガスが止まって赤いランプが点滅している場合には、ガス漏れの疑いもあります。操作する前にガス臭くないか十分に確認してください。ガス臭い時は復帰操作を行わず、メーターガス栓を閉めて北ガスへご連絡ください。その際、電気器具のスイッチ類などには手を触れず、窓を開けて自然換気してください。

復帰手順

1 すべてのガス機器を止める。

※屋外の機器も忘れずに



2 復帰ボタンの黒いキャップを左に回して外す。



3 復帰ボタンを「カチッ」と手ごたえがあるまで押し、すぐに手を離す。

→赤ランプが点滅を再開します。



4 キャップを元に返し、ガスを使わず約3分お待ちください。

赤いランプの点滅が消えていたら、ガスが使えます。

ガス機器の止め忘れなどがあった場合には、もう一度復帰手順に従って操作してください。

それでも
使えないときは

ガス機器の止め忘れなどがなかった場合には、ガス漏れも考えられ
ますので北ガスへご連絡ください。

④ ガスは使えるが赤いランプが点滅している場合

すべてのガス機器を止めて、1時間以上ガスをご使用にならないよう
にしてくださいと、赤いランプの点滅が消えます。

タイマー機能がある暖房機器等は、就寝時など自分の都合に合わせて停止させることができます。



警告

1時間以上ガスを止めても点滅が消えない場合は、微量なガス漏れの疑い
がありますので、北ガスへご連絡ください。

点滅を放置すると、内蔵の電池がなくなりガスを止めることがあります。
この場合、復帰操作をしても復帰できませんので、北ガスへご連絡ください。

お願い

- 注意** メーターガス栓は、通常時は閉めないでください。
メーターガス栓を閉めると、ガス漏れ検査機能が正しく機能しません。また、凍結予防のためにガスを使用する機器もあり、メーターガス栓が閉まっていると正しく機能しない場合があります。ただし、ガス漏れなどの異常の場合は必ず閉めて、至急北ガスへご連絡ください。
- 注意** メーターの前面に壁を設置したり、覆ったりしないでください。
ランプの確認や復帰操作ができなくなるとともに、当社の点検・検針作業に支障をきたします。
- 大型のガス機器（給湯器・給湯暖房機・風呂がまなど）を新たに購入、または廃棄される場合は、マイコンメーターの能力が適切かどうか北ガスへお問い合わせください。

！ お困りごと解決ナビ

北ガスでは、地震や停電、ガスが止まった時などの情報サイトとして、「お困りごと解決ナビ」をご用意しております。マイコンメーターの復帰手順も動画でご案内しておりますので、ぜひ活用ください。



<https://www.hokkaido-gas.co.jp/navi/>

ガス臭いときの連絡先

0570-009190

ナビダイヤルをご利用にならない場合 ☎011-792-8100

マイコンメーターが復帰できないときの問い合わせ先

0570-008800

ナビダイヤルをご利用にならない場合 ☎011-792-8110

マイコンメーター

取扱説明書 保存版


復帰ボタン 表示ランプ(赤) メーター指針



安全のため、この説明書をよくお読みいただき、
保存しておいてください。

① マイコンメーターの役割

マイコンメーターは、いつもガスの流れを見守っています

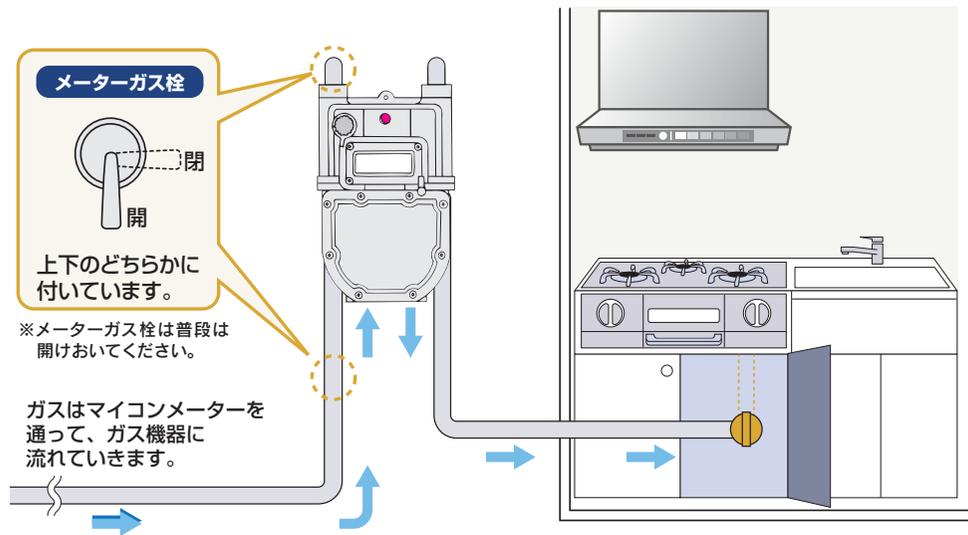


マイコンメーターの設置場所例

マンション・アパートの場合

玄関脇や共用廊下のメーターボックス内に設置



外に並べて設置

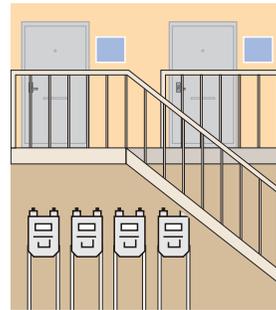

一戸建ての場合

屋外・玄関付近の外壁に設置



お客さまへ

マイコンメーターは北海道ガスの所有物ですので、分解、塗装、廃棄などはしないでください。計量法の定めにより、10年に1回無料で取り替えます。

② マイコンメーターの主な機能

機能	具体的な事例	メーターの動作	対応方法は?	ご注意事項
1. 流量オーバー遮断 異常に多量のガスが流れるとガスを止めます。	ゴム管のはずれやガス栓の誤開放など	約2秒 チカ チカ チカ 約5秒 チカ チカ 3回ずつランプ点滅	③ガスが止まって赤いランプが点滅している場合のページへ	
2. 継続時間オーバー遮断 異常に長時間ガスが流れるとガスを止めます。	ガス機器の消し忘れなど	約2秒 チカ チカ 約5秒 チカ チカ 2回ずつランプ点滅		お風呂の沸かしすぎや、ナベが焦げるのを防ぐ機能ではありません。 ⚠️注意 時間バイパス有 というステッカーが貼付されている場合はこの機能は作動しません。
3. 感震遮断 ガス使用中に大きな地震(震度5強相当以上)を感知するとガスを止めます。	大きな地震	ガスを遮断 + ランプ点滅でお知らせ 約5秒 チカ チカ チカ 1回ずつランプ点滅		マイコンメーターやガス管に振動や衝撃を与えないようにしてください。ガスを遮断することがあります。
4. 圧力低下遮断 ガス使用中にガスの圧力が異常に低下するとガスを止めます。	ガス栓の誤閉止など	約5秒 チカ チカ チカ 1回ずつランプ点滅		
5. 警報器連動遮断(オプション) 警報器に連動させてガスを止めることができます。	ガス警報器やCO(一酸化炭素)警報器などが異常を検知した場合	約5秒 チカ チカ チカ 1回ずつランプ点滅		警報器との連動は有償工事にて承ります。
6. 漏えい検知機能 30日以上長期間連続してガスが流れ続けるとランプの点滅で警報を表示します。	微量のガス漏れや、ガス暖房をつけっ放しにした場合など	ランプ点滅でお知らせ(ガスの遮断なし) 約2秒 チカ チカ チカ チカ チカ チカ チカ チカ 連続してランプ点滅		④ガスは使えるが赤いランプが点滅している場合のページへ

※マイコンメーターは上記のような機能を持っていますが、全てのガス漏れや、火災、排ガス中毒事故などあらゆる事故を防止するものではありません。また、マイコンメーターより上流側でのガス漏れには対応できません。